Aygıtınızdaki yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu kılavuzun içeriği aygıtınızdan farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

Internet: http://www.samsung.com/tr
Faks: + 90 212 211 48 51
Adres:
Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok,
Kat: 24, Daire 92, 34394 Esentepe, İSTANBUL

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19987A
Turkish. 07/2008. Rev. 1.0

SGH-i200
Cep telefonu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanma

Hızlı Başlangıç Kılavuzu aygıtınızın fonksiyonları ve özellikleri hakkında size bilgi vermek üzere özel olarak hazırlanmıştır.

Yönerge simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—aygıtınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ *Başvuru*—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf. 12 ("12. sayfaya bakın" demektir)

→ *Sıra*—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: **Başlat** → **Tüm Programlar** → **Kamera** seçeneğine dokunun (**Başlat**'a ardından **Tüm Programlar**'a ve onun ardından **Kamera**'ya dokunulacağını gösterir)

[ ] *Köşeli ayraçlar*—aygıt tuşları; örneğin: [⏻] (Güç tuşunu gösterir)

< > *Açılı ayraçlar*—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen programlanabilir tuşlar; örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** programlanabilir tuşunu gösterir)

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cihazınızı en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

Cihazı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Cihazınızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Mobil cihazları ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için mobil cihazlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Cihazınızın bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, cihazı derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

Cihazı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazınız, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir.
Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Cihazınızı kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, cihazı rahat bir şekilde tutun, düğmelere hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

CAUTION

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken cihazınızı kullanmayın ve sürüş sırasında mobil cihazların kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun.
Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde mobil cihazların kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması cihazınıza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken cihazı kapatın

Cihazınız hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında cihazı kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Cihazınız hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde cihazınızı kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C / 32° F'nin altı veya 45° C / 113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve -uçları arasında bağlantı oluşarak pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Cihazınızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Cihazınızın ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Cihazı ıslak ellerinizle tutmayın. Cihazınız sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler cihazın hareketli parçalarına zarar verdiğinden, cihazınızı tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Cihazınız karmaşık elektronik parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için cihazı çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Cihazınızı boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Cihazın kamera flaşını veya ışığını çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Cihazınız ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik cihazlarla parazit yapmasından kaçının

Cihazınız kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi cihazlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik cihazlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik cihazınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Cihazınızı normal pozisyonda kullanın

Cihazınızın dahili antenine dokunmayın.

Cihazınızın onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınızı onarmaya çalışması cihazınıza zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Pilleri bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki mobil cihazların satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,876 watt olarak belirlenmiştir. Cihaz bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kullanım kılavuzunun arkasındaki Uygunluk Beyanı, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil cihazlar web sitesini ziyaret edin.

Hoş geldiniz

Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu aygıtınızı hazırlamanıza ve temel işlemleri öğrenmenize yardımcı olacaktır. Diğer işlemleri öğrenmek için lütfen SGH-i200 kullanım kılavuzuna başvurun. Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda yer alan konular:

- Paketi açma
- Aygıtınızı tanıyın
- Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama
- Aygıtınızı ilk kez açma
- Temel arama fonksiyonlarını kullanma
- Metin girme
- Uygulamalarla çalışma
- Temel kamera fonksiyonlarını kullanma
- Müzik dinleme
- Aygıtınızı özelleştirme
- Kullanım kılavuzunun elektronik sürümünü görüntüleme

Paketi açma

Paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:

- Telefon
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- PC veri kablosu
- Kulaklık
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- CD-ROM[1]

Bulunduğunuz bölgeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, aygıtınızla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

1. CD-ROM Microsoft ActiveSync yazılımı, ek yazılım ve başka uygulamalar içerir.

Aygıtınızı tanıyın

Önden görünüm

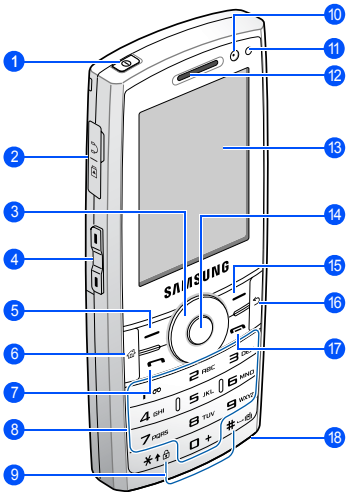

1	Açma/kapama tuşu	**7**	Arama tuşu
2	Çok işlevli giriş	**8**	Alfanümerik tuşlar
3	4 yönlü gezinti tuşu	**9**	Özel fonksiyon tuşları
4	Ses seviyesi tuşu	**10**	Ön kamera merceği
5	Sol seçenek tuşu	**11**	Işık algılayıcı
6	Başlangıç tuşu	**12**	Kulaklık

13	Ekran	**16**	Sil/Geri tuşu
14	Orta tuş	**17**	Son/Menüden çıkış tuşu
15	Sağ seçenek tuşu	**18**	Mikrofon

Arkadan görünüm

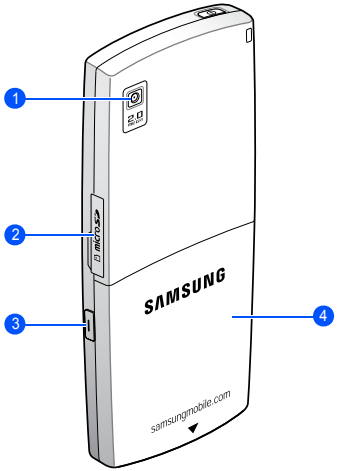

1	Arka kamera merceği	**3**	Kullanıcı tanımlı tuş
2	Bellek kartı yuvası	**4**	Pil kapağı

Tuşlar

Tuş	Açıklama
	Aygıtı açmanızı/kapatmanızı (uzun basın) sağlar; Hızlı Listeye erişmenizi sağlar
	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
	Başlangıç ekranını açmanızı sağlar; Görev Yöneticisi'ni açmanızı sağlar
	Listelerde veya menülerde hareket etmenizi, imleci yukarı, aşağı, sola veya sağa oynatmanızı sağlar
	Seçiminizi onaylamanızı sağlar
	Silmenizi sağlar; Önceki ekrana dönmenizi sağlar
	Arama ekranını açmanızı sağlar; Arama yapmanızı veya yanıtlamanızı sağlar
	Aramayı bitirmenizi sağlar; Başlangıç ekranına dönmenizi sağlar
	Numara, karakter ve sembol girmenizi sağlar; Başlangıç ekranında sesli postaya erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın; Başlangıç ekranında uluslararası arama önekini girmek için [**0**] tuşuna basın
	Başlangıç ekranında harici tuşları kilitlemenizi sağlar (uzun basın); Metin giriş modunu değiştirmenizi sağlar; Karakterde büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar

Tuş	Açıklama
	Başlangıç ekranında, Titreşim profilini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın); Sembol listesini görüntülemenizi sağlar (uzun basın)
	Sesi ayarlamanızı sağlar; Görüşme sırasında sesi ayarlamanızı sağlar; Birisi aradığında zil sesini kapatmanızı sağlar; Gelen aramayı reddetmenizi sağlar (uzun basın)
	Başlangıç ekranında kullanıcı tanımlı bir uygulama başlatmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda veya Video kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya kaydetmenizi sağlar

Simgeler

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	Sesli arama yapılıyor
	Yazılı görüşme devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	GPRS mevcut
	GPRS bağlı
	EDGE mevcut
	EDGE bağlı
	GPRS'de dolaşımda

Simge	Açıklama
	UMTS şebekesi mevcut
	Pil düzeyi
	Zayıf pil
	Zil sesi titreşim olarak ayarlandı
	Telefon hattı 1 veya 2 (şebeke servisi)
	Dolaşım
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth kulaklık bağlı
	Senk. hatası
	Yeni metin mesajı veya multimedya mesajı
	Yeni anında mesaj
	Yeni sesli posta mesajı
	Cevapsız arama
	Aramalar iletildi

Aygıtınızı birleştirme ve hazırlama

SIM kartı ve pili takma

1. Pilin kapağını çıkarın.

   Aygıt açıksa kapatmak için [⏻] tuşuna uzun basın.

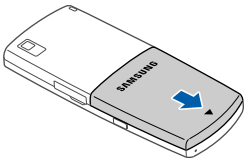

2. SIM kartı takın.

   Kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde aygıta yerleştirin.

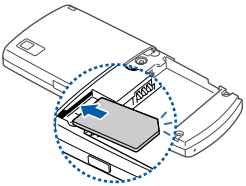

3. Pili takın.

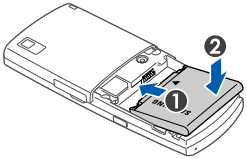

4. Pilin kapağını tekrar yerine takın.

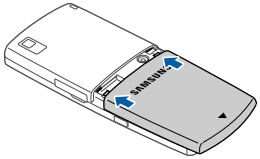

Pili şarj edin

1. Aygıtınızın yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.

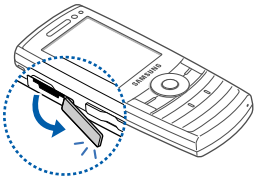

2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu girişe takın.

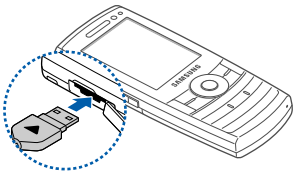

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.

4. Pil tamamen şarj edildiğinde, şarj cihazının fişini prizden çekin.
5. Adaptörü aygıttan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Bellek kartı takarak multimedya dosyalarını ve mesajları depolayabilir veya önemli bilgilerinizi yedekleyebilirsiniz.

1. Aygıtın yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

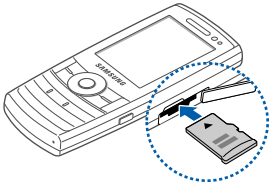

3. Kartı yerine oturana kadar yuvaya bastırın.

Bellek kartını çıkarmak için aygıttan ayrılana kadar hafifçe bastırın ve ardından kartı yuvadan çekerek çıkarın.

Aygıtınızı ilk kez açma

1. Aygıtınızı açmak için [⏻] tuşuna uzun basın.
2. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Aygıtınız cep telefonu şebekesine otomatik olarak bağlanacaktır.

Dış tuşları kilitlemenizi veya kilidini açmanızı sağlar.

Tuşlara yanlışlıkla basılarak istenmeyen aygıt işlemlerine neden olmamak için tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Başlangıç ekranında [*] tuşuna uzun basın. Bu tuşların kilidini açmak için <**Kilidi Aç**> → [*] tuşuna basın.

Kablosuz işlevleri devre dışı bırakma

Aygıtınızın kablosuz işlevlerini devre dışı bırakarak kablosuz aygıtların yasak olduğu uçak veya hastane gibi yerlerde telefonunuzun şebeke servisleri dışındaki özelliklerini kullanabilirsiniz.

Kablosuz işlevleri devre dışı bırakmak için,

1. Başlangıç ekranında [ⓘ] → **Kablosuz Yöneticisi** tuşuna basın.
2. **Telefon**'a gidin ve Orta tuşa basın.

   Aygıtınız Başlangıç ekranında görüntülenir.
3. <**Bitti**>'a basın.

Kablosuz işlevleri etkinleştirmek için yukarıdaki 1-3. adımları tekrarlayın. Aygıtınız Başlangıç ekranında görüntülenir.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Sesli arama yapma

1. Başlangıç ekranında alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Görüntülü arama yapma

1. Başlangıç ekranında alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. <**Menü**> → **Görüntülü arama**'ya basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

Aşağıdaki metin giriş modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın.

- **XT9 Türkçe** - Tahminli giriş modu
- **ABC** - Normal mod
- **123** - Numara modu
- **Simgeler** - Sembol modu

Sembollere erişmek için [#] tuşuna uzun basın.

Tahminli giriş modunda metin girme

Tahminli giriş modunda, aygıtınız size zaman kazandırmak ve daha az tuşa basmanızı sağlamak için girdiğiniz sözcüğü tahmin etmeye çalışır.

Tahminli giriş modunda bir sözcük girmek için,

1. Gereken her harf için alfanümerik tuşlara yalnızca bir kez basın.
2. Aygıtın doğru tahmin ettiğini onaylamadan önce sözcüğün tamamını yazın. Aygıt etkin bir şekilde sözcükleri tahmin etmeye çalışacaktır; bu nedenle doğru sözcük, siz tamamını girene kadar görüntülenmeyebilir.
3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

Uygulamalarla çalışma

Uygulamaları veya klasörleri açma

1. Başlangıç ekranında **<Başlat>** → **<Tüm Programlar>**'a basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve Orta tuşa basın.

> Aygıtınızdaki belgeleri görüntüleme ve yönetme hakkında daha fazla bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Aygıtınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.

Etkin bir uygulamadan diğerine geçmek için,

1. [⌂] tuşuna basın.
2. <**Başlat**> → <**Tüm Programlar**>'a basın.
3. Bir uygulamaya gidin ve Orta tuşa basın.

Uygulamaları kapatma

Geçerli uygulama penceresini kapatmak için [↩] tuşuna basın.

Arka planda çalışan bir uygulamayı kapatmak için,

1. Görev Yöneticisi'ni açmak için [⌂] tuşuna uzun basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve <**Görevi Sonlandır**>'e basın.

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme

1. Başlangıç ekranında <**Başlat**> → <**Tüm Programlar**> → **Kamera**'ya basın.
2. Merceği konuya yöneltin ve ayarları yapın:
   - Parlaklığı ayarlamak için sola veya sağa kaydırın
   - Yukarı veya aşağı kaydırın
3. Görüntü çekmek için Orta tuşa basın.
4. <**Kaydet**>'e basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Kamera vizöründe <**Albüm**>'e basın.
2. Bir fotoğrafa gidin ve açmak için Orta tuşa basın.

Video kaydetme

1. Başlangıç ekranında <**Başlat**> → <**Tüm Programlar**> → **Kamera**'ya basın.
2. Video kamerayı başlatmak için [**1**] düğmesine basın.
3. Merceği konuya yöneltin ve ayarları yapın:
   - Parlaklığı ayarlamak için sola veya sağa kaydırın
   - Yukarı veya aşağı kaydırın
4. Kayda başlamak için Orta tuşa basın.
5. İşiniz bittiğinde kaydı durdurmak için Orta tuşa basın.
6. <**Kaydet**>'e basın.

Video dosyası yürütme

1. Kamera vizöründe <**Albüm**>'e basın.
2. Bir videoya gidin ve açmak için Orta tuşa basın.

Müzik dinleme

Müzik dosyalarını aygıtınıza ekleme

Müzik dosyalarını aygıtınıza eklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Dosyaları bir bellek kartına kopyalayın ve kartı cihaza takın
- Dosyaları kablosuz web üzerinden indirin (kullanım kılavuzuna bakın)
- Bluetooth üzerinden alın (kullanım kılavuzuna bakın)
- ActiveSync® ile senkronizasyon (kullanım kılavuzuna bakın)

Müzik dosyalarını çalma

1. Başlangıç ekranında **<Başlat>** → **<Tüm Programlar>** → **Windows Media**'ya basın.
2. **<Menü>** → **Kitaplığı Güncelleştir**'ye basın.
3. Kitaplıklar güncelleştirildiğinde **<Bitti>**'a basın.
4. **Müziğim**'i seçin.
5. Bir kategoriye → müzik dosyasına gidin ve **<Yürüt>**'e basın.

Kayıttan yürütme sırasında:

- Kayıttan yürütmeyi durdurmak veya kayıttan yürütmek için Orta tuşa basın.
- Geri veya ileri gitmek için gezinti tuşuyla sola veya sağa gidin.
- Sesi ayarlamak için Ses tuşuna basın.

Aygıtınızı özelleştirme

Aygıtınızda zil seslerini, tuş seslerini ve uyarıları kontrol eden önceden ayarlanmış profiller bulunmaktadır. Profilleri farklı durumlar için etkinleştirebilir, profilleri kişiselleştirebilir ve arka plan görüntüleri değiştirebilirsiniz.

Profil etkinleştirme

1. Başlangıç ekranında **<Başlat>** → **<Tüm Programlar>** → **Ayarlar** → **Profiller**'e basın.
2. Bir profile gidin ve **<Bitti>** tuşuna basın.

Profilleri hızlı bir şekilde değiştirmek için kısa süre [ⓘ] tuşuna basın ve farklı bir profil seçin.

Bir profili kişiselleştirme

1. Başlangıç ekranında **<Başlat>** → **<Tüm Programlar>** → **Ayarlar** → **Profiller**'e basın.
2. Bir profile gidin ve **<Menü>** → **Düzenle**'ye basın.
3. Ayarları istediğiniz şekilde değiştirin.
4. Profili kişiselleştirmeyi tamamladığınızda **<Bitti>**'a basın.

Başlangıç ekranı temasını değiştirme

1. Başlangıç ekranında **<Başlat>** → **<Tüm Programlar>** → **Ayarlar** → **Ekran** → **Giriş Ekranı**'na basın.
2. **Giriş ekranı düzeni** temayı değiştirmek için sola veya sağa kaydırın.

3. İşiniz bittiğinde <**Bitti**>'a basın.

Temayı Samsung Living World olarak ayarladığınızda, Başlangıç ekranındaki görüntü bulunduğunuz bölgeye özel olur. Temadaki “living world” günün saatine ve şebeke sinyalinin gücüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Okunmayan mesajlar, cevapsız aramalar veya alarmlar için çıkan mesajlarınız varsa, günün saatine bağlı olarak kendi "canlı" görüntüleriyle çıkacaklardır: gündüz uçak veya kuş ve gece havai fişek.

Bir arka plan resmini değiştirmenizi sağlar

1. Başlangıç ekranında <**Başlat**> → <**Tüm Programlar**> → **Ayarlar** → **Ekran** → **Giriş Ekranı**'na basın.
2. **Arka plan resmi**'ne ilerleyin.
3. Arka plan görüntünüzü seçmek için sola veya sağa gidin.
4. İşiniz bittiğinde <**Bitti**>'a basın.

Kullanım kılavuzunun elektronik sürümünü görüntüleme

Daha fazla bilgi için SGH-i200 kullanım kılavuzuna bakın.
Kılavuzu Samsung web sitesinde bulabilirsiniz.

Kılavuz Adobe Acrobat dosyası (.pdf) olarak hazırlanmıştır. Adobe Reader uygulamanız yoksa, www.Adobe.com sitesinden ücretsiz program olarak indirebilirsiniz.